

Miele




Onderhoudsgids (STOOM)OVENS

*Tips om langer te genieten van je Miele-toestel.
Dat is goed voor jou én beter voor het milieu!*

Ovens

zonder pyrolyse (B)

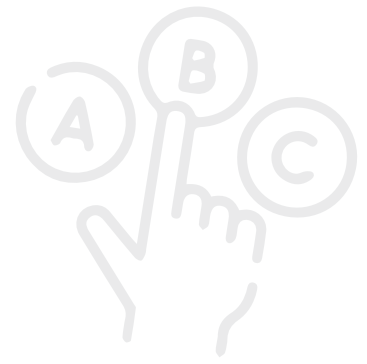

Reinigen ovenruimte

1. Normale verontreinigingen
 - Verwijder bij voorkeur meteen met **warm water, gewoon afwasmiddel** en een proper spons- of microvezeldoekje.
 - Verwijder de resten van de reinigingsmiddelen grondig met proper water.
 - Wrijf alles droog met een zachte doek.
2. Hardnekkige verontreinigingen (behalve op de FlexiClip-geleiders)
 - Verwijder vastzittende verontreinigingen met een **glasschraper** of **spiraalsponsje, warm water** en **afwasmiddel**.
 - Voor zeer hardnekkig vuil op PerfectClean-veredelde oppervlakken raden we je de **ovenreiniger van Miele** aan. Laat **10 minuten inwerken** op **koude oppervlakken**.
3. Hardnekkige verontreinigingen op FlexiClip-geleiders
 - Week de FlexiClip-geleiders kort (ca. 10 minuten) in een **heet sopje van afwasmiddel** in.
 - De kogellagers kan je met een zachte borstel reinigen.
4. Olie- en vetspatten verwijderen
 - Neem alle accessoires uit de oven.
 - Verwijder alle grove verontreinigingen van de binnenkant van de deur en van de PerfectClean-veredelde delen. Zo kunnen deze niet inbranden.
 - Kies vervolgens de functie **'Hetelucht Plus'** en stel de temperatuur in op **250°C**.
 - Verhit de lege ovenruimte gedurende minimaal 1 uur.
 - Reinig de binnenkant van de deur tot slot met warm water, afwasmiddel een proper sponsoedekje of vochtig microvezeldoekje.

Onderhoudsproducten



Microvezeldoek

- Extreem scheur- en slijtvast
- Voor droog of vochtig gebruik, met of zonder reinigingsmiddel
- Kan op 60°C tot 500 keer gebruikt worden

Mat. nr. 7006550



Ovenreiniger "OvenClean"

- 500 ml gelachtige consistentie
- Geschikt voor PerfectClean
- Inwerktijd van 10 minuten tot 1 uur zonder voorverwarmen

Mat. nr. 10162230



Schraper

- Moeiteloos vastgekoekte resten verwijderen
- Geen beschadiging van het oppervlak

Mat. nr. 1065471

Ovens

met pyrolyse (BP)

Reinigen ovenruimte

In plaats van handmatig kan je de ovenruimte reinigen met de functie 'Pyrolyse' 

Tijdens de pyrolyse wordt de ovenruimte **tot meer dan 400°C verhit**. Aanwezige verontreinigen verbranden bij de hoge temperaturen. Er blijft enkel as over.

- Verwijder alle accessoires uit de oven voordat je de pyrolyse start.
- Zorg ook dat er geen grove verontreinigingen aanwezig zijn. Deze kunnen blijvende verkleuringen en offe plekken veroorzaken.
- Verwijder na afloop van de pyrolyse de resten met warm water, afwasmiddel en een proper sponsdoekje.

Na het afbreken van de pyrolyse blijft de deur vergrendeld, totdat de temperatuur in de ovenruimte onder de 280°C is gezakt.

Heb je een oven met stoomsysteem 'Profi'?

Dan is regelmatig ontkalken noodzakelijk, afhankelijk van de waterhardheid.

Je kan dit op elk moment zelf doen, maar na een aantal bereidingen wordt je automatisch verzocht om dit proces in gang te zetten. Het duurt 90 minuten en verloopt in verschillende stappen.

- Vul een reservoir met een inhoud van 1 liter met 600 ml koud leidingwater en laat hier een ontkalkingstablet in oplossen.
- Kies in het menu onder de optie 'Meer' het reinigingsprogramma 'Ontkalken' en volg de instructies op de display of raadpleeg de handleiding voor een gedetailleerd stappenplan.

Basistips

voor een lang gebruik

1: vruchtensap of deeg

Verontreinigingen door vruchtensap of deeg kan je gemakkelijk verwijderen als de ovenruimte nog wat warm is.

2: diepvriesproducten

Bij de bereiding van diepvriesproducten als taart, pizza en stokbrood op de bakplaat of de universele bakplaat kan deze zo vervormen dat je ze niet meer uit de oven kan halen. Kies voor de bereiding daarom de laagste temperatuur die op de verpakking vermeld staat.

3: handwas

PerfectClean-veredelde onderdelen zijn niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser.

4: reinig na elk gebruik


Reinig de ovenruimte best na elk gebruik. Zo voorkom je dat achtergebleven resten gaan inbranden en daardoor moeilijker te verwijderen zijn.

Ovens


met microgolfoven

Reinigen ovenruimte

1. Normale & hardnekkige verontreinigingen
 - Raadpleeg pagina 2 van deze onderhoudsgids.
2. Bovenkant ovenruimte
 - Draai de moeren van het grillelement los.

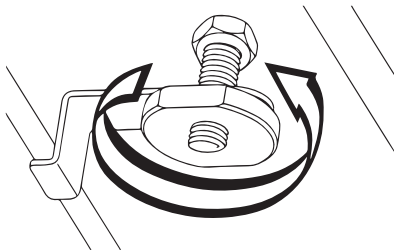

- Klap het grillelement voorzichtig omlaag.

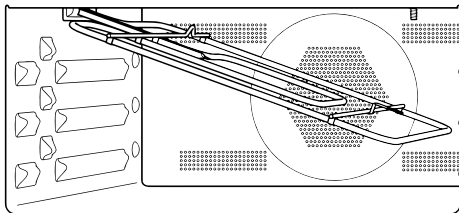

- Maak de bovenkant van de ovenruimte proper met een **vochtige doek** of met de **zachte kant van een afwassponsje**. Doe dit regelmatig.

Geurtjes bestrijden



Geurtjes kan je neutraliseren door een kopje met citroensap een paar minuten in de ovenruimte te laten koken.

Microgolfovens

Reinigen ovenruimte

1. Normale verontreinigingen
 - Verwijder het **draaiplateau** en reinig deze in de **vaatwasser** of met wat afwasmiddel in water.
 - Hou het kruis van het draaiplateau en de bodem van de ovenruimte eronder proper.
 - De binnenkant van de microgolfoven en de binnenkant van de deur reinig je best met een **zacht reinigingsmiddel** of een beetje afwasmiddel in water.
2. Hardnekkige verontreinigingen
 - Verhit een glas water 2 tot 3 minuten in het toestel, totdat het water kookt. De damp slaat dan op de wanden neer en weekt de verontreinigingen los.
 - Verwijder deze nadien eventueel met een beetje afwasmiddel.
 - Wrijf droog met een zachte doek.



Stoomovens (met microgolfoven)

Reinigen ovenruimte

Reinig en droog de ovenruimte, deurdichting, de binnenkant van de deur en het opvanggootje na elk gebruik.

Verwijder:

- condens met een spons of sponsdoekje.
- lichte vetresten met een proper sponsdoekje, afwasmiddel en warm water.

Veeg de oppervlakken na elke reiniging met schoon water af, totdat alle resten reinigingsmiddel verwijderd zijn en wrijf vervolgens droog.

Reinigen waterreservoir


Neem het waterreservoir na elk gebruik uit de stoomoven, **spoel af en maak droog**.

Zo voorkom je kalkafzettingen. Je mag deze ook in de vaatwasser reinigen.

Reinigen geleiderails

De geleiderails zijn geschikt voor de **vaatwasser**.

- Trek de geleiderails aan de voorkant uit de bevestiging (a) en verwijder de rails. (b)
- Reinig in de vaatwasser of met de hand.
- De inbouw van de rails vindt in omgekeerde volgorde plaats.

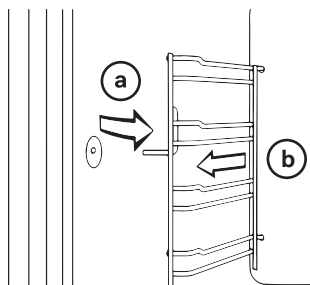

Ontkalken

De stoomoven moet na een bepaalde gebruiksduur ontkalkt worden. Als het tijdstip voor het ontkalken bereikt is, verschijnt het resterende aantal bereidingen op de display. Enkel de bereidingen met stoom worden geteld. Na de laatste bereiding wordt de stoomoven geblokkeerd. Wij adviseren het toestel te ontkalken voordat het geblokkeerd wordt.

- Schakel de stoomoven in en kies 'Meer' | 'Onderhoud' | 'Ontkalken'.
- Vul het waterreservoir tot aan de markering "3" met lauw water en voeg 2 **Miele-ontkalkingstabletten** toe.
- Wacht tot de tabletten zijn opgelost, schuif het waterreservoir erin en start het proces door te bevestigen met *OK*.

Tijdens het ontkalkingsproces moet je het waterreservoir 2 keer omspoelen en met vers water vullen.

Onderhoudsproduct



Ontkalkingstabletten, 6 st.

- Grondige verwijdering van afzettingen en kalkresten
- Zeer effectief en toch behoedzaam ontkalken

Mat. nr.

10178330

Combi-stoomovens oven + stoomoven (DGC)

Reinigen

Voor de combi-stoomovens gelden dezelfde basisreinigingsprincipes als voor de traditionele ovens en stoomovens bij normale tot hardnekkige verontreinigingen. Raadpleeg pagina 2 en 5 in deze gids voor meer informatie. Daarnaast zijn er een aantal onderhoudsprogramma's die je kunnen helpen.

1. Programma 'Inweken'

Sterke **verontreinigingen** kan je met dit programma **laten inweken**.

- Laat de oven afkoelen.
- Verwijder alle accessoires uit de ovenruimte en verwijder grovere verontreinigingen met een doekje.
- Kies 'Onderhoud | Inweken'.
Het programma duurt ongeveer 10 minuten.

2. Programma 'Drogen'

Met dit programma **droogt** in de ovenruimte **aanwezig vocht** volledig **op**, ook op ontoegankelijke plaatsen.

- Maak de ovenruimte alvast droog met een droge doek.
- Kies 'Onderhoud | Drogen'.
Het programma duurt ongeveer 20 minuten.

3. Programma 'Spoelen'

Dit onderhoudsprogramma zorgt ervoor dat het **watergeleidende systeem gespoeld** wordt. Eventuele voedselresten worden zo weggespoeld.

- Kies 'Onderhoud | Spoelen'.
Het programma duurt ongeveer 10 minuten.

Combi-stoomovens oven + stoomoven (DGC HC)

HydroClean

Wanneer in de referentie van je toestel 'HC' voorkomt, dan beschikt het over het programma 'HydroClean'. Met dit programma kan je geurtjes na de bereiding van vis, maar ook sterke, hardnekkige vervuilingen die bijvoorbeeld ontstaan tijdens braden en grillen, verwijderen.

- Reinig je combi-stoomoven **4 keer per jaar** met de 'HydroClean'. Gebruik hiervoor de **Miele HydroCleaner**.
- Gebruik onafhankelijk van de vuiltegraad altijd de volledige inhoud van 1 fles HydroCleaner.
- Je hebt keuze tussen **3 reinigingsniveaus** met een verschillende duur. Vuilgraad 1 voor lichte, nauwelijks zichtbare vervuiling. Vuilgraad 2 voor zichtbare, niet ernstige ingebrande vervuiling. Vuilgraad 3 voor ernstige, gedurende langere periode ingebrande vervuiling.

Onderhoudsproducten



HydroCleaner

- Reinigingsmiddel voor zelfreinigende functie HydroClean
- Grondige verwijdering van ingebrande etenresten

Mat. nr.

12105400

Basistips

voor een lang gebruik

1: reinig na lang geen gebruik

Als je het toestel een lange tijd niet gebruikt, reinig het dan nog eens grondig om geurvorming etc. te voorkomen. Laat daarna de deur open.

2: automatische deuropener reinigen

Verwijder verontreinigingen op de deuropener meteen met een proper sponsdoekje, afwasmiddel en wat water en wrijf droog.

3: accessoires reinigen

Alle accessoires zijn vaatwasserbestendig. Blauwe verkleuringen op de ovenpannen kan je met azijn verwijderen.



DG Clean

- DG Clean 250 ml voor de beste reinigingsprestaties bij het stoomkoken in de oven.
- Perfecte hechting, zelfs op verticale oppervlakken

Mat. nr.

10172710



Miele België N.V.

Z.5 Mollem 480

BE - 1730 MOLLEM (Asse)

Volg ons op sociale media

@MieleBelgium

